

GUIDE D'INSTALLATION DES PANNEAUX DE RECOUVREMENT SUR LES CAVES À VIN PRÊTES À L'EMPLOI

Ce document a été créé afin de clarifier et de guider l'installation de panneaux en bois sur les caves à vin Dunavox prêtes à être équipées de panneaux.

Les références des caves à vin prêtes à être équipées de panneaux sont marquées « DOP.TO ». Ce guide répertorie et explique les conditions requises pour l'installation de panneaux en bois sur les modèles suivants :

DAUF-39.119DOP.TO

DAUF-41.146DOP.TO

DVN-32.85DOP.TO

DVN-109.291DOP.TO

INSTALLATION DE LA PORTE DU MEUBLE

Une fois le meuble à vin installé, vous devrez installer un cadre de porte de meuble à l'avant du meuble.

Le cadre de porte peut être fabriqué sur mesure pour s'harmoniser avec les autres portes de meubles de votre cuisine. La porte doit être finie des deux côtés pour éviter toute déformation. Dans certaines installations, le panneau de porte peut être visible à travers la vitre lorsque la porte est ouverte. Vous trouverez ci-dessous les dimensions de la porte de la cave à vin et un exemple de taille de porte de meuble.

Le panneau de porte ne doit pas peser plus de 15 kg DVN-32.85DOP.TO.

Le panneau de porte ne doit pas peser plus de 10 kg DVN-109.291DOP.TO.

Le panneau de porte ne doit pas peser plus de 10 kg DAUF-39.119DOP.TO

Le panneau de porte ne doit pas peser plus de 10 kg DAUF-41.146DOP.TO

Remarque : veuillez noter que l'épaisseur des portes peut varier d'un modèle à l'autre. Si une porte plus épaisse est utilisée, elle peut entrer en contact avec la porte du meuble adjacent lorsqu'elle est ouverte. Les schémas d'installation fournis ne sont valables que pour l'épaisseur de panneau spécifiée.


Les schémas d'installation présentés dans la description sont valables pour l'épaisseur de porte spécifiée. Dunavox ne peut être tenu responsable des problèmes liés à l'installation si des

panneaux de meubles d'une épaisseur différente de celle spécifiée dans la description sont utilisés.

Guide d'installation du panneau DVN-32.85DOP.TO

Ce modèle peut être installé soit comme unité entièrement intégrée, soit comme appareil sous plan.

Dimensions de la porte prête à recevoir le panneau ci-dessous. Il s'agit de la porte d'origine telle qu'elle est livrée. Il ne s'agit PAS de la taille du panneau indiquée.

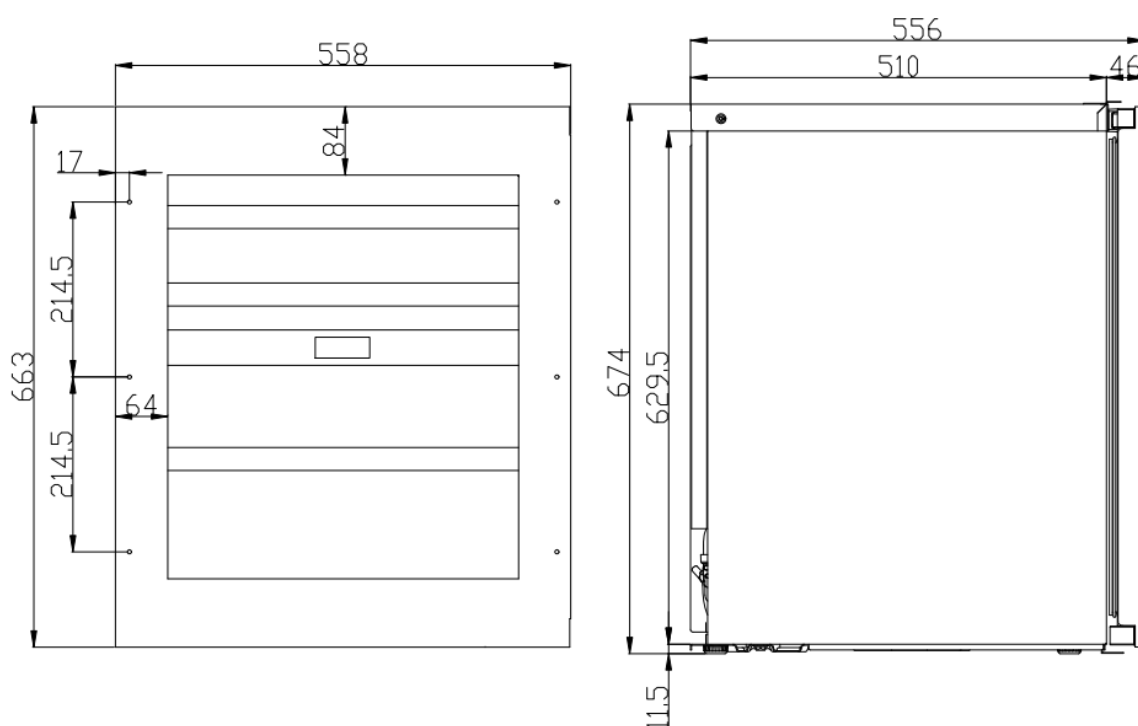


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Schéma d'installation du DVN-32.85DOP.TO

DUNAVOX NOBLE-32DOP


DVN-32.85DOP.TO

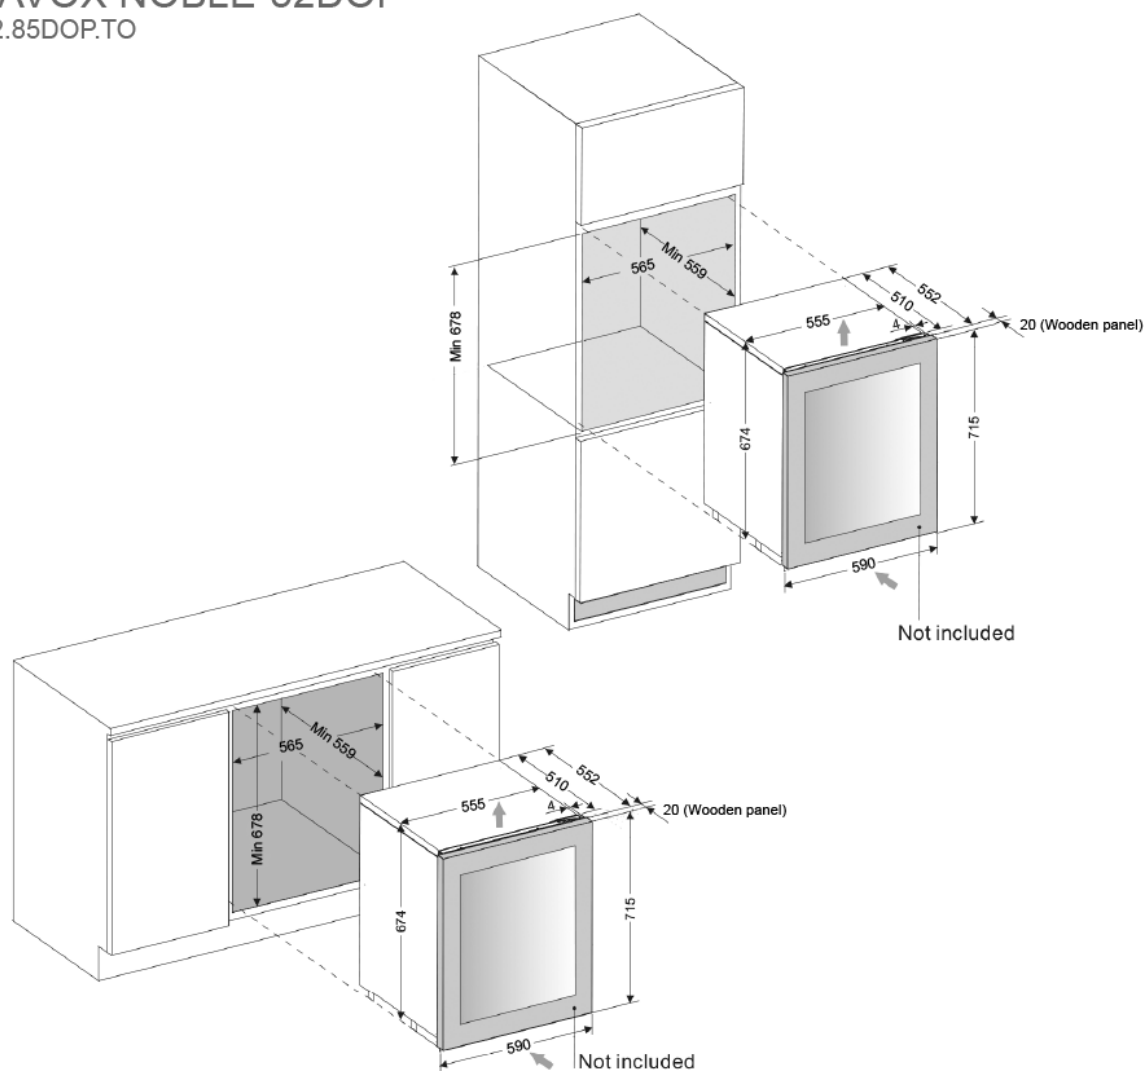

THE WINE COOLING EXPERT

Préparation du panneau en bois pour une ventilation efficace : assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du panneau en bois sont préparés conformément au schéma ci-dessous. Il est essentiel de découper le bord du panneau en bois afin de garantir une circulation d'air adéquate pour l'appareil. Le bord sert de canal d'air qui permet à l'air frais d'entrer et à l'air chaud de sortir.


Cette préparation est obligatoire uniquement pour les modèles entièrement intégrés.

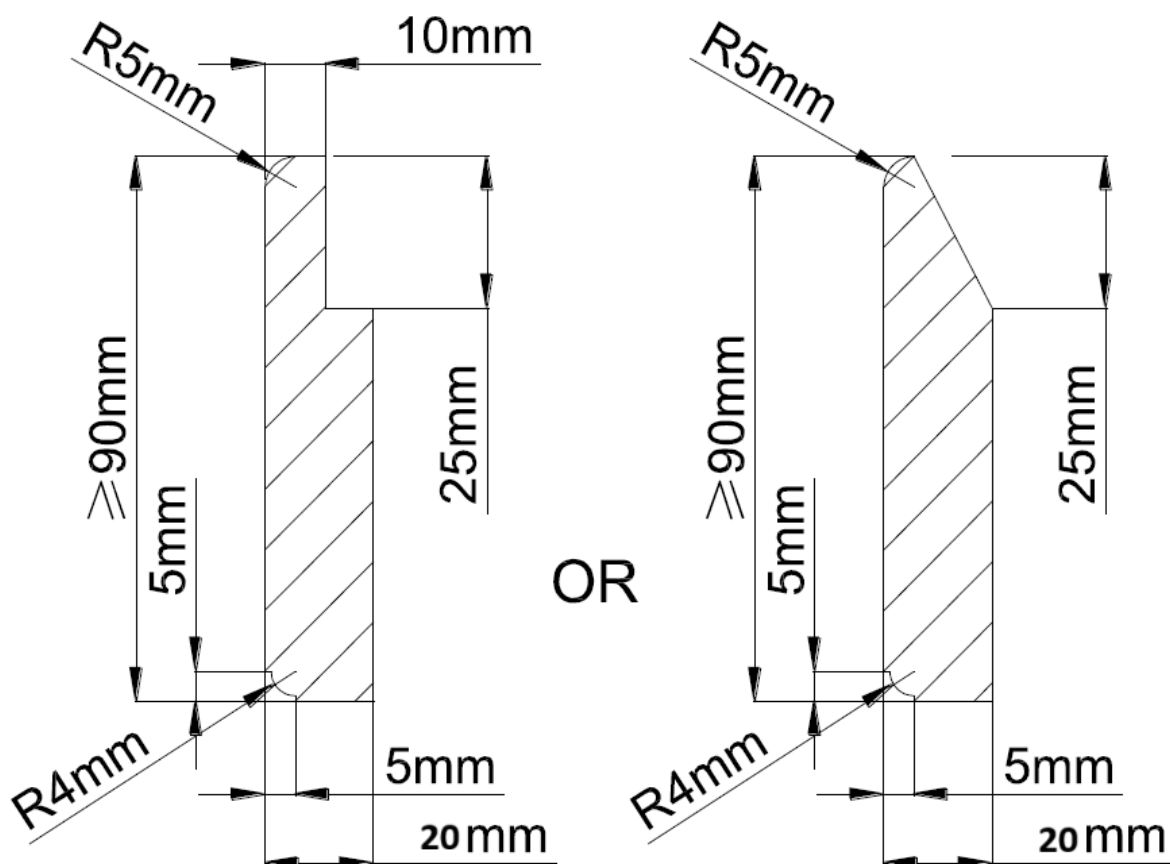

Ce modèle peut être installé en tant qu'unité entièrement intégrée.

Guide d'installation du panneau DVN-109.291DOP.TO

Dimensions de la porte prête pour le panneau ci-dessous. Il s'agit de la porte d'origine telle qu'elle est livrée. Il ne s'agit PAS de la taille indiquée pour le panneau.

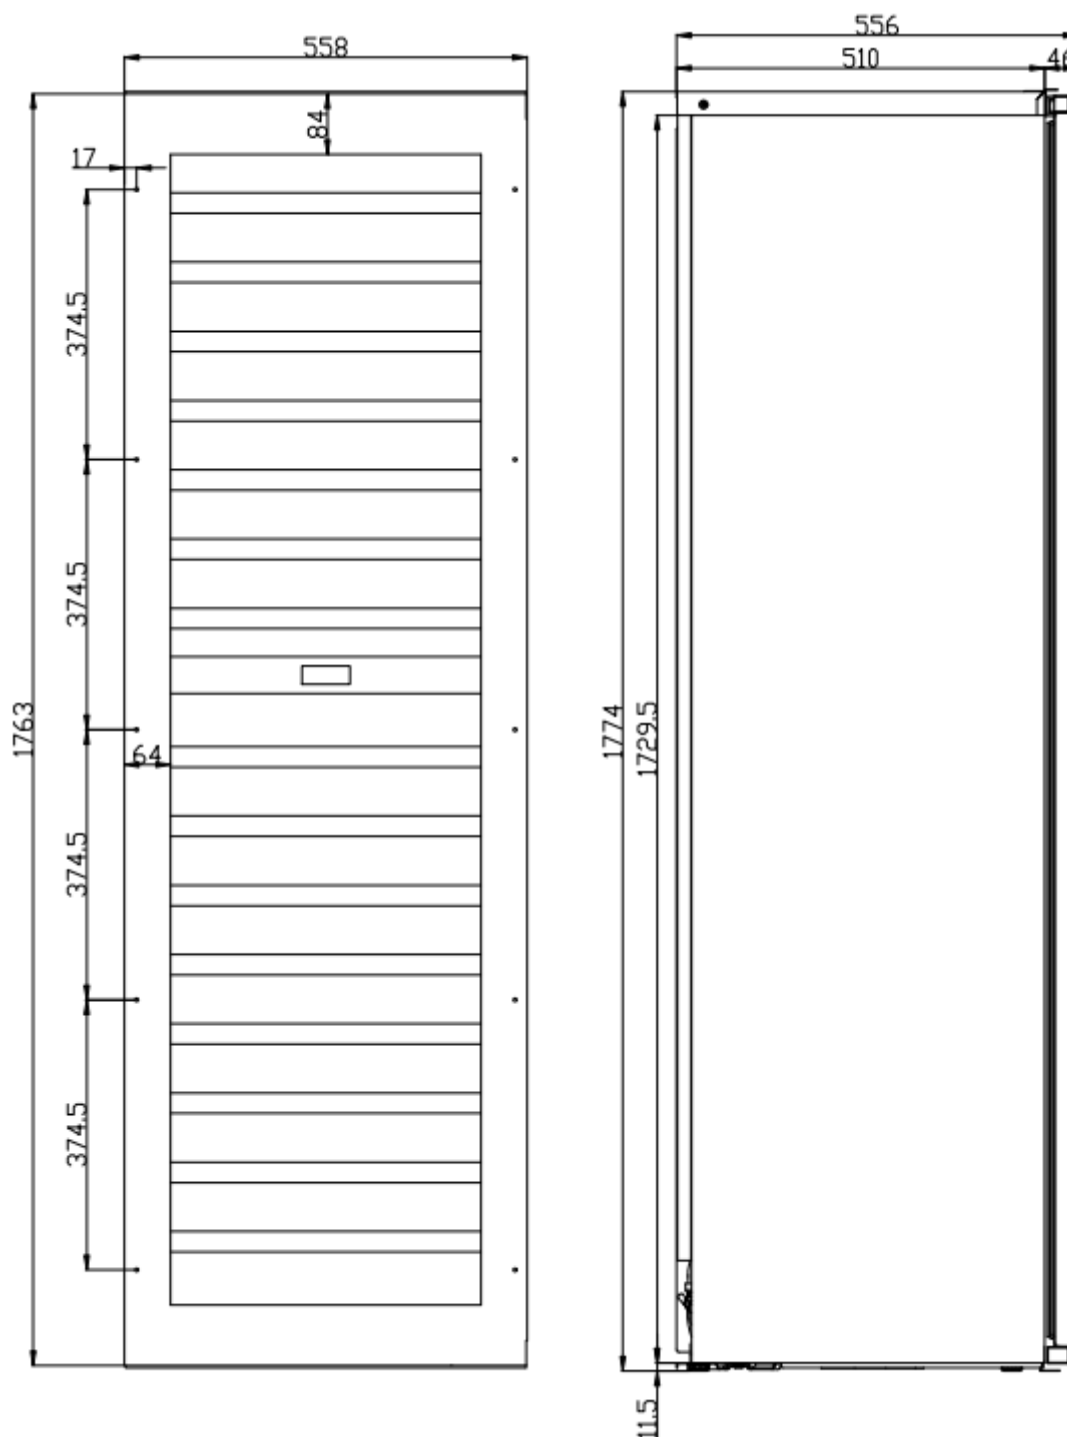


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Schéma d'installation du DVN-109.291DOP.TO

DUNAVOX NOBLE-109DOP


DVN-109.291DOP.TO

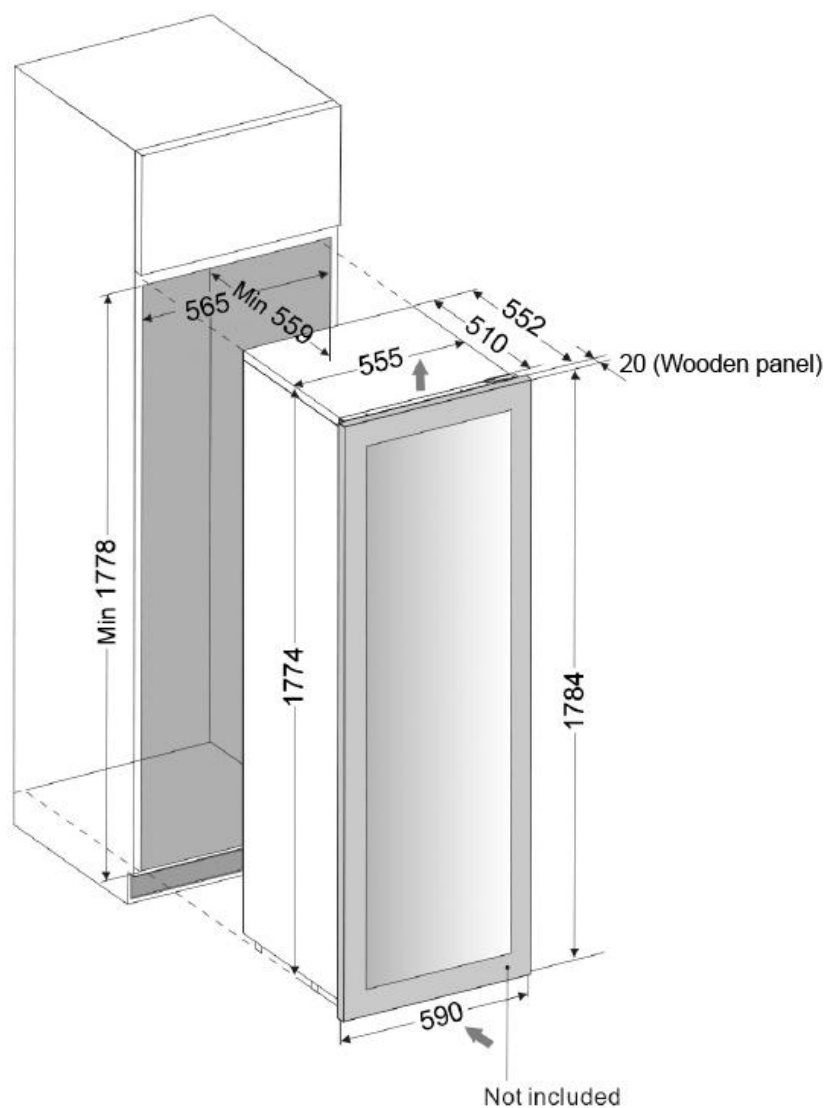

THE WINE COOLING EXPERT

Préparation du panneau en bois pour une ventilation efficace : assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du panneau en bois sont préparés conformément au schéma ci-dessous. Il est essentiel de couper le bord du panneau en bois afin de garantir une circulation d'air adéquate pour l'unité. Le bord sert de canal d'air qui permet à l'air frais d'entrer et à l'air chaud de sortir.


Cette préparation est obligatoire uniquement pour les modèles entièrement intégrés.

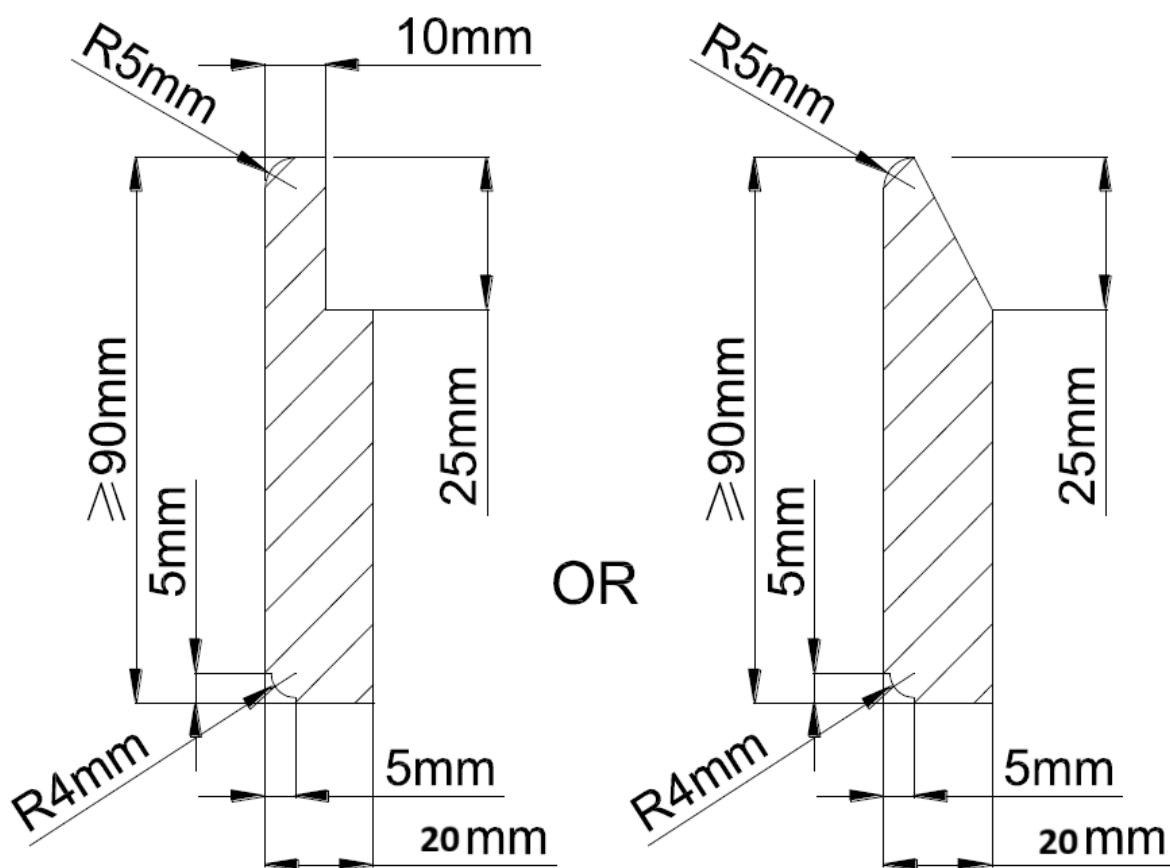

Ce modèle est destiné à être installé uniquement sous un comptoir.

Guide d'installation du panneau DAUF-41.146DOP.TO

Nous recommandons que l'épaisseur de la porte ne dépasse pas 19 mm. Si une porte plus épaisse est utilisée, elle risque de heurter la porte du meuble adjacent lorsqu'elle est ouverte.

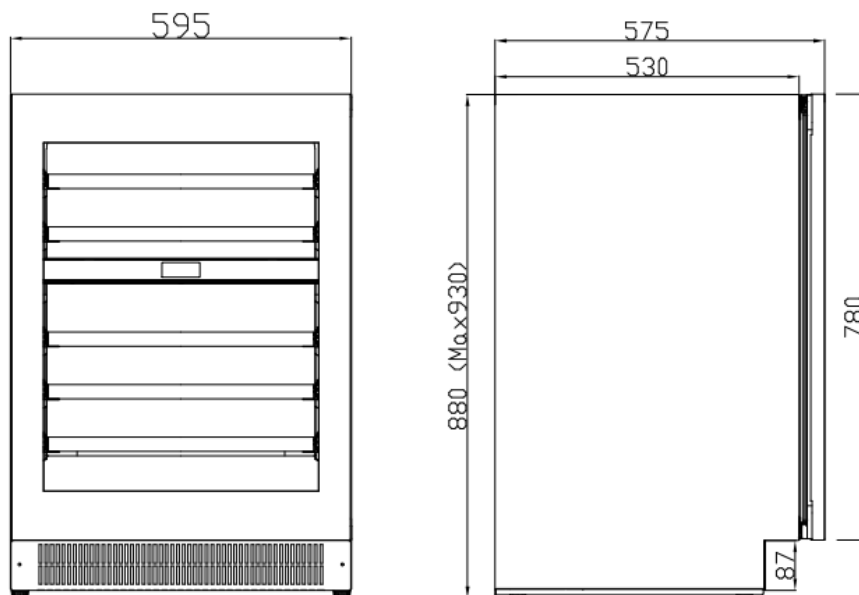

EXEMPLE DE PORTE DE STYLE INFRAME


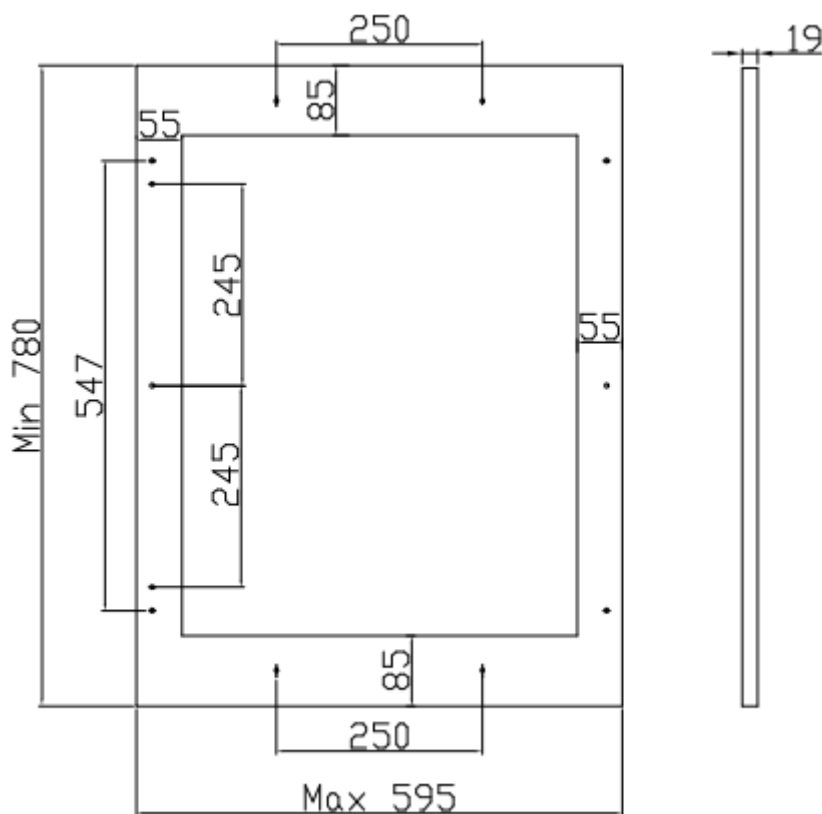



Schéma d'installation du DAUF-41.146DOP.TO

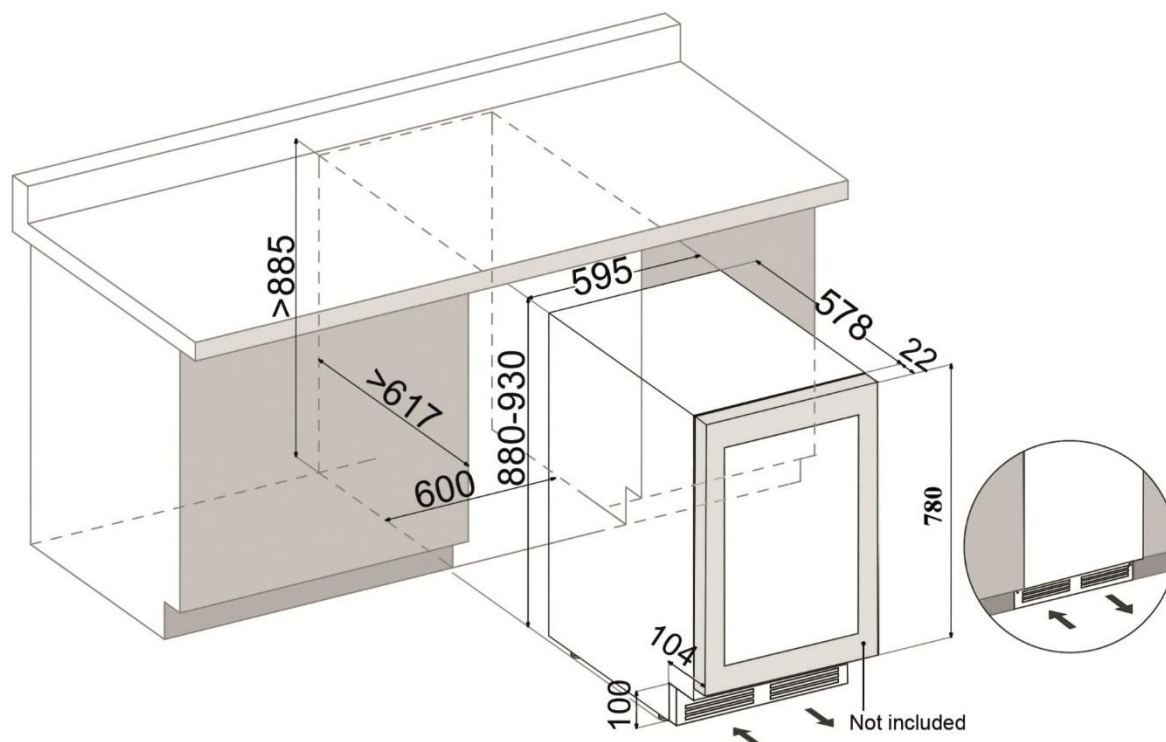

Ce modèle est destiné à être installé uniquement sous un comptoir.


Nous recommandons que l'épaisseur de la porte ne dépasse pas 20 mm. Si une porte plus épaisse est utilisée, elle risque de heurter la porte du meuble adjacent lorsqu'elle est ouverte.

Guide d'installation du panneau DAUF-39.119DOP.TO

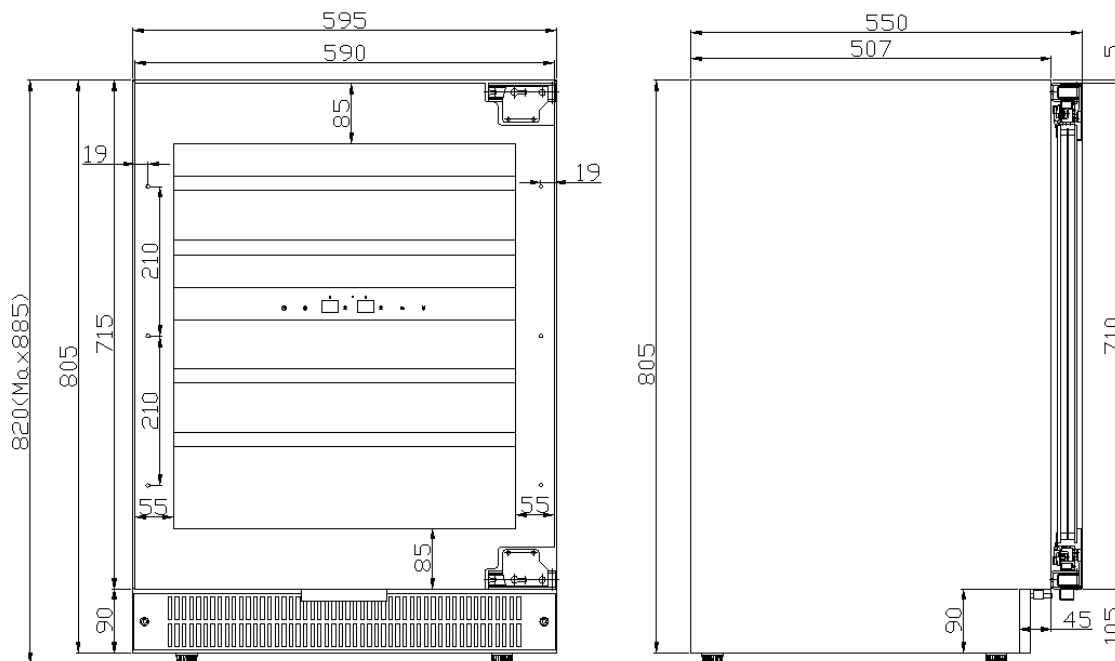

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

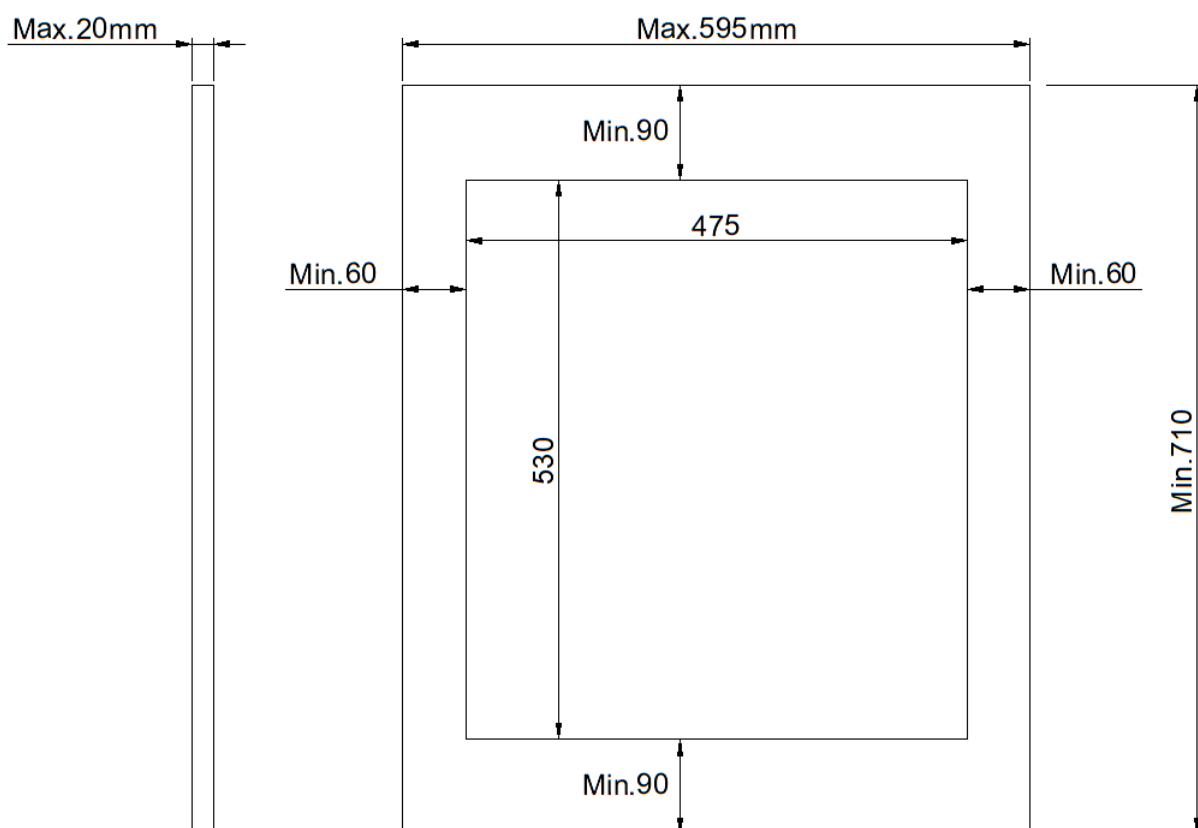

THE WINE COOLING EXPERT

Informations générales

La hauteur de la porte du meuble devra être ajustée pour s'aligner avec les autres portes des armoires de cuisine, ces dimensions peuvent donc varier.

REMARQUE :

La porte du meuble peut dépasser celle de l'appareil, mais vous devez vous assurer qu'un espace d'au moins 75 mm est laissé entre le bas de la porte du meuble et le sol afin de permettre une ventilation suffisante (modèles sous plan uniquement).

COMMENT INSTALLER LA PORTE DU MEUBLE

REMARQUE :

Si une poignée est nécessaire, veillez à l'installer dans une position appropriée avant d'installer la porte du meuble.

1. Ouvrez complètement la porte.
2. En commençant par le coin, retirez le joint de la porte. Comme indiqué (**Fig. A**).
3. Continuez à tirer sur le joint pour le dégager du canal prévu à cet effet.
4. Une fois retiré, posez le joint sur une surface plane.
5. Fixez le panneau de porte du meuble à la porte de l'appareil à l'aide de pinces (**voir fig. B**).
6. À l'aide d'un foret de 3 mm, percez 8 trous pilotes de 12 mm de profondeur dans le panneau en bois en vous guidant sur les trous du cadre de la porte.

REMARQUE :

Il est important de s'assurer que tous les trous percés ont la bonne profondeur afin d'éviter que le bois ne se fende lors de la pose du parquet. Vous devez également veiller à ne pas percer la porte de part en part.

7. Localisez les 8 vis ST4*35 mm fournies avec votre unité.
8. À l'aide d'un tournevis cruciforme, placez une vis dans chacun des 6 trous pilotes et vissez-les dans la porte, comme indiqué **sur la figure C**. Veillez à ne pas trop serrer les vis. Assurez-vous que les vis sont bien alignées avec le bas du canal. Retirez les pinces de la porte.

REMARQUE : si le panneau nécessite un ajustement supplémentaire après avoir retiré les pinces, desserrez légèrement chaque vis et ajustez le panneau si nécessaire. Serrez les vis une fois l'opération terminée.

9. En commençant par les coins, réinstallez le joint dans la rainure prévue à cet effet dans le cadre, en le poussant fermement pour le mettre en place. Assurez-vous que le joint est bien enfoncé dans la rainure.

REMARQUE :

Si le joint n'est pas complètement inséré dans la rainure, la porte ne se fermera pas correctement. Cela peut empêcher le commutateur de la porte de s'activer et empêcher la cave à vin de refroidir.

Voir les figures A, B et C ci-dessous.

Fig.A

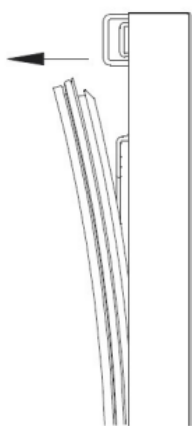


Fig.B

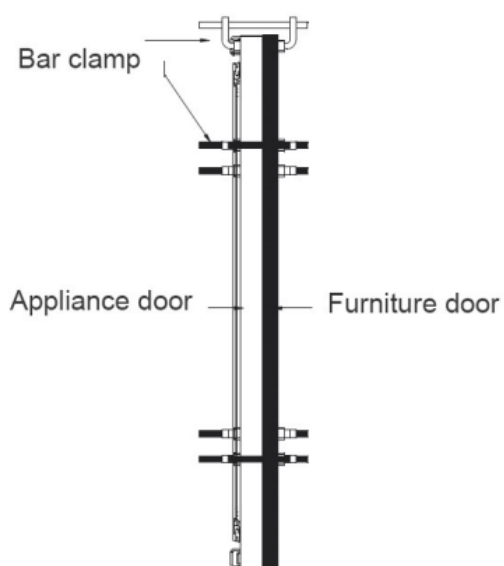


Fig.C

